

[Acura, 刹车片和转子更换]

2006 Acura RL 前刹车片和转子更换


<https://www.bekomcar.com/zh-hans/tutorial/pdf/51/>

🔧 本教程所需的零件和工具。

1. 通用工具箱 2. 多用途扭力扳手 10Nm~150Nm

⚠️ 安全地顶起汽车。佩戴防护面罩以防止刹车片生锈颗粒。

用 22 毫米凸耳螺母拆下车轮，在千斤顶支架上抬起汽车，拉出锁定销、两个顶部和底部杆，然后拉出固定垫的弹簧。拉下刹车片，推回卡钳活塞，然后按照步骤完成工作。

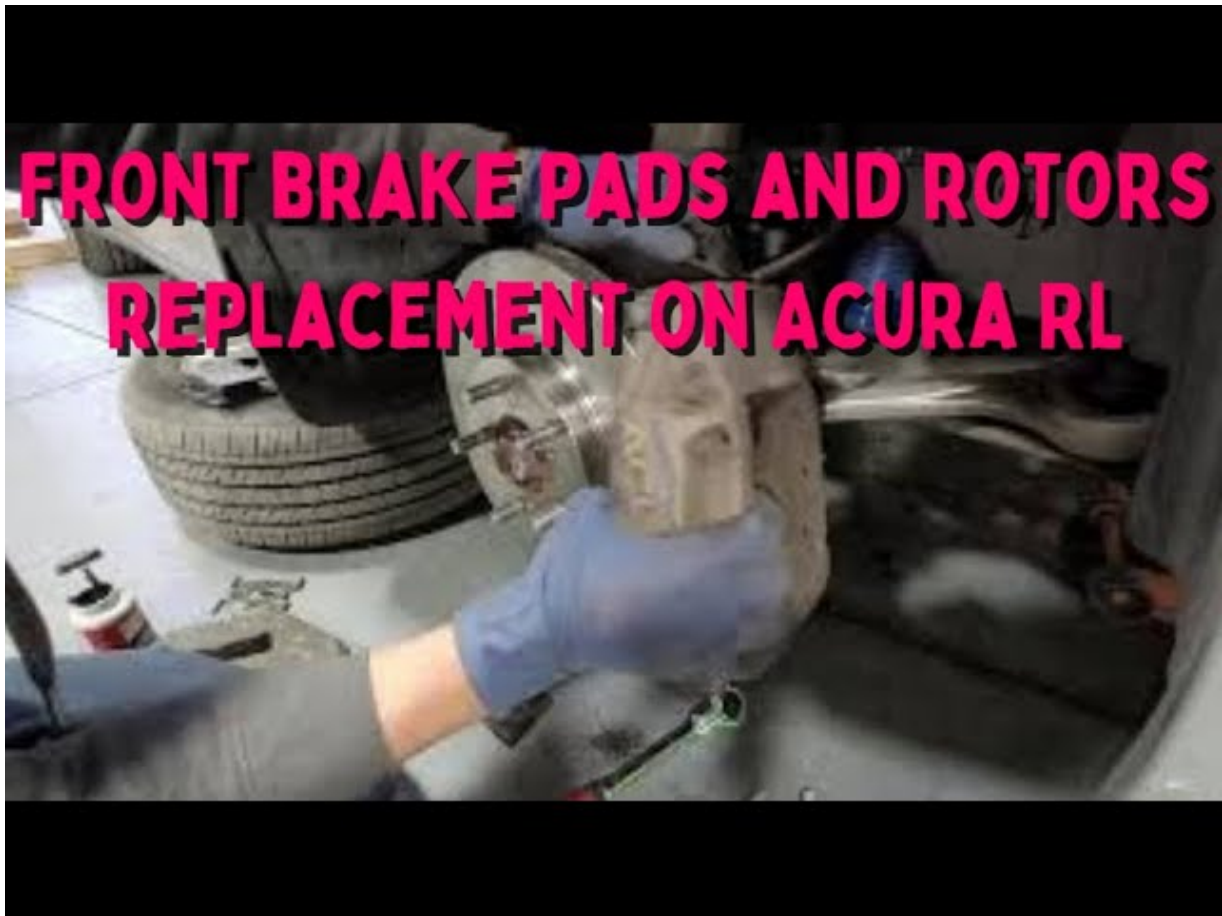

视频网址: <https://www.youtube.com/watch?v=pDDn42onpd4>

👤 文善柱, 编辑日期: 2021年8月26日 10:04

⚠️ **免责声明!** 所有汽车都不同, 因此在进行任何维修工作之前, 请阅读您车辆的维修手册。bekomcar 对因网站中包含的任何信息而直接和/或间接造成的财产损失和/或伤害不承担任何责任。使用此信息的风险由您自行承担。